7.3 Дважды в год каждый светильник должен проверяться на полную номинальную продолжительность работы в аварийном режиме (не менее заявленного времени работы от БАП).
7.4 Состояние БАП можно отслеживать по светодиодному индикатору в соответствии с таблицей ниже.

Состояние светодиодного индикатора	Состояние БАП	Описание
Постоянно горит зеленый	Режим ожидания / ошибок нет	Светильник работает от сети, аккумулятор полностью заряжен
Быстро моргает зеленый (частота 1 сек)	Работа от аккумулятора	Работа в аварийном режиме, нет питания в сети
Медленно моргает зеленый	Зарядка аккумулятора	
Быстро моргает красный (частота 0,25 сек)	Неисправность БАП	Короткое замыкание / LED модуль не подключен / LED модуль не исправен
Медленно моргает красный (частота 1 сек)	Ошибка аккумулятора	Аккумулятор неисправен или не подключен

ВАЖНО! Состояние неисправности: при обнаружении ошибки светодиодный индикатор загорится КРАСНЫМ. Если ошибка была устранена, пожалуйста, повторно подключите аккумулятор после отключения питания от сети. При включении питания от сети светодиодный индикатор немедленно загорится зеленым.

8 Транспортирование, хранение и утилизация

8.1 Осветительные приборы в индивидуальной упаковке транспортируются всеми видамитранспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на используемом виде транспорта. При транспортировке должны быть приняты меры для защиты осветительных приборов в индивидуальной упаковке от воздействия влаги, атмосферных осадков и солнечной радиации.
8.2 Условия хранения светильников должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69.
8.3 Условия транспортировки осветительных приборов в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – группе Ж по ГОСТ 23216-78.
8.4 Светильники на полупроводниковых источниках света (светодиодах) относятся к малоопасным твердым бытовым отходам и утилизируются в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

9 Комплект поставки

• Осветительный прибор – 1 шт. • Паспорт – 1 шт. • Упаковка – 1 шт.

10 Гарантийные обязательства

10.1 Завод-изготовитель в лице ООО «Русский Свет» обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить осветительный прибор, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного срока.
10.2 Гарантийный срок службы – 60 месяцев с даты покупки осветительного прибора, при условии соблюдения правил эксплуатации.
10.3 Срок службы осветительных приборов в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет 10 лет.

Артикул светильника	Дата выпуска	Дата продажи	М.П.

RS-SVET.ru

Изготовитель:
ФОШАНЬ АНЧАНТАЙ ИМП&ЭКС Ко., ЛТД, Китай, Гуандун, Фошань, район Наньхай, Гуйчэн, ул. Шенхай, 17, Научно-технический центр Хантянь, блок А, здание N°6, 5-й этаж, пом. 508

Импортер в РФ: ООО «Русский Свет», 170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.

Русский Свет®

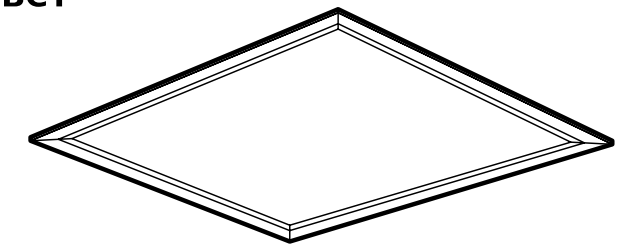

ООО «Русский Свет»
170100, Тверская обл., г. Тверь,
пр. Победы, д. 71, пом. 5
RS-SVET.ru

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
CP 20 R IP54 EL Семейство светодиодных встраиваемых осветительных приборов со степенью защиты IP54.

1 Назначение и общие сведения

- Светодиодные осветительные приборы CP 20 R IP54 EL предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В и частотой сети 50/60 Гц.
- Светодиодные осветительные приборы CP 20 R IP54 EL являются энергоэффективной заменой аналогичных устройств с люминесцентными лампами, а также устаревших светодиодных осветительных приборов с низкой эффективностью.
- Светодиодные осветительные приборы CP 20 R IP54 EL предназначены для освещения общественных и офисно-административных помещений.
- Светодиодные осветительные приборы CP 20 R IP54 EL соответствуют требованиям нормативных документов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
- Страна производства – Китай.

2 Основные технические характеристики

Параметр	Значение	
	CP 20 R 18W IP54	CP 20 R 36W IP54
Номинальное напряжение / частота тока	AC 230 В / 50–60 Гц	
Диапазон рабочих напряжений	AC 176–264 В	
Класс защиты от поражения электрическим током	II	
Потребляемая мощность	18 Вт	36 Вт
Коэффициент мощности	> 0.95	
Индекс цветопередачи	Ra > 90	
Световой поток осветительного прибора	2100 лм	4300 лм
Световая отдача осветительного прибора	120 лм/Вт	
Цветовая температура	3000 К / 4000 К / 6500 К	
Коэффициент пульсации	< 5 %	
Регулировка светового потока	DALI (опционально)	
Угол светового пучка	120°	
Полезный срок службы	50 000 ч	
Степень защиты от механических повреждений	IK02	
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP54	
Диапазон рабочих температур	от 0°C до +40°C	
Диапазон температур хранения	от -5°C до +85°C при относительной влажности не более 80%	

Продолжение таблицы

Параметр	Значение
Материал корпуса	Листовая сталь
Материал оптического модуля	Поликарбонат / Стекло
Способ установки	Встраиваемый / Накладной / Подвесной
Длина кабеля питания, сечение жил	120 мм / 2 x 0.75 мм^2
Встроенный блок аварийного питания (БАП)	Да (время работы от аккумулятора не менее 3 часов)
Световой поток при работе от БАП	Не менее 250 лм
Тип аккумулятор	LiFePO4
Отклонение параметров от заявленных	< 10 %
Класс энергоэффективности	A+

Пусковые токи

Количество приборов

Мощность	Пусковые токи, А	Длительность, мкс	Номинальный ток, А	B10 / C10	B16 / C16
18 W IP54	7,97	282	0,13	25/42	40/67
36 W IP54	16	246	0,24	16/26	25/41

3 Конфигуратор серий

CP	20	R	36W	OP	940	2	W60L60	IP54
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Тип	CP – встраиваемая светодиодная панель
2	Семейство	20 – стандартная версия
3	Тип монтажа	R – встраиваемый
4	Мощность	xW, где x – мощность в Вт
5	Исполнение оптического модуля	OP – опаловый рассеиватель
6	Светодиодный модуль	930 – Ra > 90, 3000 K 940 – Ra > 90, 4000 K 965 – Ra > 90, 6500 K
7	Тип драйвера	«...» – неуправляемый; «2» – управление DALI 2.0
8	Типоразмер	W30L60 – ширина 300 мм, длина 600 мм W60L60 – ширина 600 мм, длина 600 мм W30L120 – ширина 300 мм, длина 1200 мм
9	Доп. обозначения	EL – версия с БАП IP54 – Степень защиты IP54 GL – наличие закалённого стекла

4 Габаритные размеры и масса

W60L60 IP54	W30L60 IP54	W30L120 IP54
1,8 кг	0,9 кг	1.8 кг
A x B x C 595 x 595 x 31 мм	A x B x C 295 x 595 x 31 мм	A x B x C 295 x 1195 x 31 мм

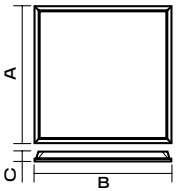

5 Монтаж и подключение

5.1 При монтаже осветительного прибора необходимо руководствоваться ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электрические. Общие требования безопасности»; ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; настоящим документом.
5.2 Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.
5.3 Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
5.4 Все параметры осветительных приборов указаны при номинальном напряжении питания и нормальных условиях эксплуатации.
5.5 Запрещается эксплуатировать осветительный прибор с поврежденной оптической частью.
5.6 Перед монтажом осветительный прибор должен подвергаться внешнему осмотру, особое внимание необходимо обращать на целостность оболочки осветительного прибора и на целостность проводки.
5.7 Монтаж и демонтаж осветительного прибора должен производить квалифицированный персонал, изучивший настоящий документ и проинструктированный по мерам безопасности при работах на электроустановках.
5.8 Перед установкой осветительного прибора убедитесь, что питание сети осветительного прибора отсутствует.
5.9 Выполните электрическое подключение осветительного прибора согласно рис.1. Для версий с DALI подключение кабеля управления DALI осуществляется напрямую в клеммную колодку драйвера (DA).
5.10 Конструкцией осветительного прибора предусматривается как подвесное (рис.4), так и стационарное крепление. Стационарное встраиваемое путём установки на Т-профиль (рис.3) и стационарное накладное с помощью каркасной рамы (рис.5).
Внимание! Подвесы (CP 10 Suspension set) и каркасная рама (CP 10 SMB 600x600) в комплект не входят и приобретаются отдельно.
5.11 Включите питание сети и проверьте работоспособность прибора.
5.12 Запрещается накрывать светильник и драйвер теплоизоляционным материалом..

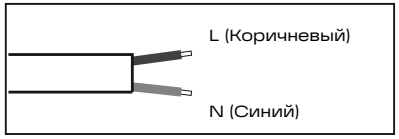

Рис. 1



Рис. 2

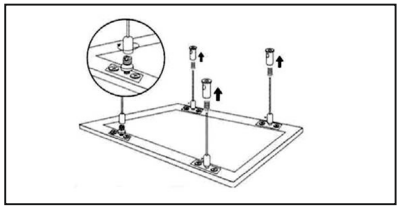

Рис. 3

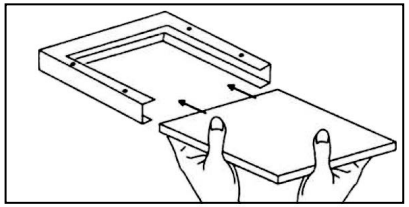

Рис. 4

6 Техническое обслуживание

6.1 Необходимо периодически проверять надежность крепления осветительного прибора, а также надежность соединения питающего кабеля.
6.2 Следует осматривать осветительный прибор на предмет накопления пыли на элементах его корпуса, а также очищать поверхность осветительного прибора при накоплении слоя пыли.
6.3 Периодичность осмотра следует устанавливать не реже одного раза в год.
Очистку производить мягкими материалами.
6.4 Ремонт осветительных приборов производится только изготовителем либо предприятиями, которые уполномочены изготовителем для выполнения такого ремонта.

7 Тестирование светильников с БАП

7.1 Светильники со встроенным БАП должны проходить периодическую проверку.
7.2 Ежемесячно включайте светильник в аварийном режиме, имитируя перебой в подаче питания, на период, достаточный для проверки работоспособности каждого светильника.